



3 em **1**

- 1 - Controle i-System
- 2 - Bluetooth
- 3 - Sensores de Posição

GUIA DE INSTALAÇÃO

1º CARREGUE SEU CONTROLE


Conecte seu controle i-System na porta USB da sua Central 3 em 1. Se preferir pode carregá-lo em uma outra porta USB de sua preferência ou tomada. A primeira carga deve ser no mínimo de 2 horas.

2º PLUG NA CENTRAL

Agora você deve conectar o plug do Bloco a sua Central 3 em 1 i-System.

3º CALIBRAR CONTROLE

Para calibrar o Sistema, você deve apertar os dois botões de subir dianteiros das rodas individuais do seu controle i-System simultaneamente (Você tem 20segundos para realizar esse procedimento).

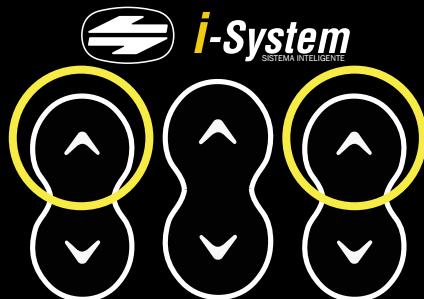

GUIA DE INSTALAÇÃO

4º ABRA O APPLICATIVO

Ao abrir o aplicativo Tebão i-System o usuário deve clicar em Configurações, ícone localizado no canto Superior Direito.

Clique na primeira opção “Sincronizar”

Agora você deve Desplugar e plugar novamente a conexão do Bloco a sua Central, (você tem 20 segundos para realizar esse procedimento, caso contrário o Bluetooth não irá reconhecer).

Pronto! Seu controle i-System + Bluetooth está funcionando!

Você pode alterar as cores de fundo e as cores de acionamento do seu controle i-System e-Led na opção “Iluminação”. Lembrando que essa ação deve ser executada com o Cabo do controle USB conectado a sua Central e Controle.

5º LIGANDO OS SENsoRES DE POSIÇÃO

Chegou a hora de reconhecer os Sensores de Posição

1 - Conectar o Plug dos Sensores no encaixe ao centro da sua Central 3 em 1.

2 - Desplugar e plugar rapidamente o conector do Bloco a sua Central 3 em 1.

Em configurações no App, clique na opção Tipo de Controle e certifique-se de marcar a opção Gerenciador i-System

Pronto! Você está com todo o Sistema Calibrado e pronto para a devida Instalação com seu profissional especializado!